Setting up Your Dell™W1900 19" LCD TV Display



Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W1900 de 19 pulgadas Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W1900 19 pouces



CAUTION:

Before you set up and use your LCD TV display, see the safety instructions in the Product Information Guide Also see your Owner's Manual for a complete list of features and additional information about setting up and using your TV display.

PRECAUCIÓN:


Antes de configurar y utilizar su pantalla de televisión, consulte las instrucciones de seguridad de la Guía de información del producto. Asimismo, consulte el Manual del propietario para obtener una lista completa de características e información adicional sobre la configuración y uso de la pantalla de televisión.

PRÉCAUTION:

Avant de configurer et d'utiliser votre écran de téléviseur, lisez attentivement les consignes de sécurité du Guide d'informations du produit. De même, reportez-vous au Manuel d'utilisation pour une liste complète des fonctionnalités et de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de votre écran de téléviseur.



Attach the stand to the TV display Conecte el soporte a la pantalla del televisor Installez le support derrière l'écran du téléviseur

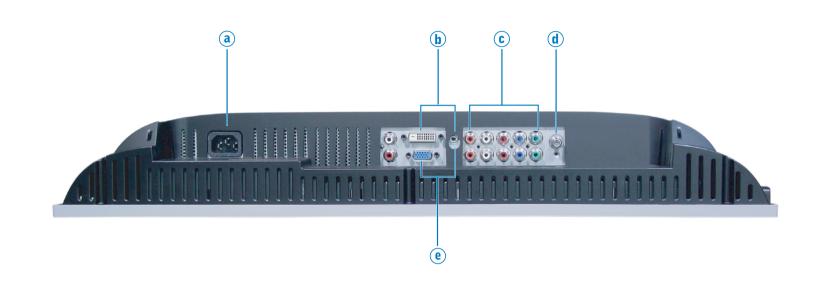



(a)



(b)



(C)





(d)



e



(f)





Use the connectors and cables to connect devices such as DVD players, VCR or a cable TV box. For more information about the connectors, see your Owner's Manual.

> Utilice los conectores y cables para conectar los dispositivos como reproductores de DVD, VCR o un receptor de televisión por cable. Para obtener más información acerca de los conectores, consulte el Manual del propietario.

Utilisez les connecteurs et les câbles pour raccorder des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé. Pour plus d'informations sur les connecteurs, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Power cord

Cable de alimentación Cordon d'alimentation

Connect your computer using the DVI and audio cables.

Conecte su equipo usando el DVI y los cables de sonido.

Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et DVI.

Connect devices such as a DVD player, or cable TV box using the component and audio cables. (These cables are usually included with your cable TV box. To order cables contact Dell.)

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido (Estos cables se inclyen generalmente al descodificador de cable. Para encargarlos, póngase en contacto con Dell.)

Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composant. (Ces câbles sont généralement fournis avec le récepteur réseau câblé. Pour commander des câbles, contactez Dell.)

Connect cable TV box using the coaxial cable.

Conecte el receptor de televisión por cable utilizando el cable coaxial.

Branchez un récepteur réseau câblé à l'aide du câble coaxial.

Connect your computer using the VGA and audio cables.

Conecte su equipo usando el VGA y los cables de sonido.

Branchez votre ordinateur à l'aide des câbles audio et VGA.

Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the composite and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables de sonido y los cables compuestos.

Branchez des périphériques tels au'un lecteur de DVD. un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et composites.

Connect devices such as a DVD player, VCR, or cable TV box using the S-Video and audio cables.

Conecte dispositivos como un reproductor de DVD, VCR o receptor de televisión por cable usando los cables S-vídeo y los cables de sonido.

Branchez des périphériques tels qu'un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur réseau câblé à l'aide des câbles audio et S-vidéo.

Package Contents: remote control (1) / AAA batteries (2) / power cord (1) / composite cable (1) / U/ U/ Composite cable (1) / U/ Composite cable (

Contenido del paquete: mando a distancia (1) / pilas de tipo AAA (2) / cable de alimentación (1) / cable compuesto (1) / cable VGA (1) / cable DVI (1) / cable de sonido del ordenador(1) / cable S-vídeo (1) / documentación Contenu du coffret : télécommande (1) / piles AAA (2) / cordon d'alimentation (1) / câble composite (1) / câble VGA (1) / câble DVI (1) / câble audio de l'ordinateur (1) / câble S-vidéo (1) / documentation



Setting up Your Dell™ W1900 19" LCD TV Display



Configuración de la pantalla del televisor LCD Dell W1900 de 19 pulgadas Configuration de votre écran de téléviseur LCD Dell W1900 19 pouces




Install batteries in your remote control Inserte las pilas en el mando a distancia Mettez les piles dans votre télécommande



Plug in and turn on your TV display Enchufe y encienda la pantalla del televisor Branchez et allumez votre écran de téléviseur



Press Input on your remote control Pulse Input en el mando a distancia Appuyez sur la touche Input (Entrée) de votre télécommande

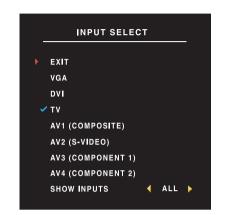

Select the proper input source for your TV display

Seleccione la entrada adecuada para la pantalla de

Sélectionnez la source d'entrée appropriée pour votre écran de téléviseur

Additional tips for setting up and using your Dell W1900 19" LCD TV Display

Sugerencias adicionales para configurar y utilizar la pantalla del televisor LCD Dell W1900 de 19 pulgadas Conseils supplémentaires pour configurer utiliser votre écran de téléviseur LCD Dell W1900 19 pouces

To access the on-screen-display (OSD) and adjust the settings for your TV display, including selecting the correct input source, press Menu on the remote control. For additional information about the OSD, see your Owner's Manual.

Para obtener acceso al menú en pantalla (OSD) y ajustar la configuración de la pantalla del televisor, incluida la selección de la entrada correcta, pulse Menu en el mando a distancia. Para obtener información adicional acerca del OSD, consulte el Manual del propietario.

Pour accéder à l'affichage à l'écran (OSD) et régler les paramètres de votre écran de téléviseur, afin notamment de sélectionner la source d'entrée appropriée, appuyez sur la touche Menu de la télécommande. Pour plus d'informations sur l'affichage à l'écran, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

Select the proper input source based on which connectors

VGA — VGA connector on the bottom of the TV DVI — DVI connector on the bottom of the TV TV — ANT/Cable connector on the bottom of the TV AV1 (COMPOSITE) — Composite connector on the side of the TV AV2 (S-VIDEO) — S-Video connector on the side of the TV AV3 (COMPONENT 1) — Component connector on the bottom of the TV AV4 (COMPONENT 2) — Component connector on the bottom of the TV

Seleccione la entrada adecuada en función de los conectores que utilice.

VGA: conector VGA en la parte inferior del televisor DVI: conector DVI en la parte inferior del televisor

TV: conector para antena o cable en la parte inferior del televisor

AV1 (COMPUESTO): conector compuesto a un lado del televisor

AV2 (S-VíDEO): conector S-Vídeo a un lado del televisor

AV3 (COMPONENTE 1): conector componente en la parte inferior del televisor AV4 (COMPONENTE 2): conector componente en la parte inferior del televisor

Sélectionnez l'entrée appropriée en fonction des connecteurs utilisés.

VGA - Connecteur VGA en dessous du téléviseur

DVI - Connecteur DVI en dessous du téléviseur

TV - Connecteur ANT/Cable en dessous du téléviseur

AV1 (COMPOSITE) - Connecteur composite sur le côté du téléviseur

AV2 (S-VIDÉO) - Connecteur S-vidéo sur le côté du téléviseur

AV3 (COMPOSANT 1) - Connecteur composant en dessous du téléviseur

AV4 (COMPOSANT 2) - Connecteur composant en dessous du téléviseur

ion in this document is subject to change

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell

Queda totalmente prohibida la reproducción d este documento por cualquier procedimiento s el permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo de DELL son marcas come de Dell Inc. Dell excluye todo interés propietario en marcas y nombres que no sean los suyos.

Your TV Display is set to automatically detect whether you are using an antenna or cable and then set the available channels. Some cable providers use an older cable standard that the TV can not automatically detect. If you have your TV Display connected but can only view channels 5 and 6, complete the following steps:

- 1 Press the Menu button on the remote control or TV and enter the on-screen display (OSD).
- 2 Select Setup and then select Channel Setup.
- 3 In Channel Setup, select Antenna/Cable, and then toggle to Cable.
- 4 If selecting Cable does not resolve the issue, repeat steps 1 through step 3 using each available Channel Setup option (HRC, IRC, and Antenna) until you can view all channels.

La pantalla del televisor se configura para que detecte automáticamente si va a utilizar una antena o cable y, a continuación, configurar los canales disponibles. El estándar de cable que algunos proveedores de cable utilizan es antiguo por lo que el televisor no lo puede detectar automáticamente. Si la pantalla del televisor está conectada pero sólo puede ver los canales 5 y 6, siga los siguientes pasos:

- Pulse el botón Menu (Menú) del mando a distancia o del televisor y active la presentación en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione Setup (Configuración) y, a continuación, seleccione Channel Setup (Configuración de canal).
- 3 En Channel Setup (Configuración de canal), seleccione Antenna/Cable (Antena/Cable) y, a continuación, elija Cable (Cable).
- 4 Si ni siguiera seleccionando Cable (Cable) no se resuelve el problema, repita desde el paso 1 al 3 utilizando cada opción de Channel Setup (Configuración de canal) disponible (HRC, IRC, y Antenna) hasta que pueda ver todos los canales.

Votre écran de téléviseur est configuré pour détecter automatiquement si vous utilisez une antenne ou le câble, puis pour configurer les chaînes disponibles. Certains opérateurs de télévision par câble utilisent un ancien standard de câble qui ne peut pas être automatiquement détecté par le téléviseur. Si votre écran de téléviseur est connecté, mais que vous ne recevez que les chaînes 5 et 6, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande ou du téléviseur, puis entrez dans l'affichage à l'écran (OSD).
- 2 Sélectionnez Configur, puis Configuration chaînes.
- 3 Dans Configuration chaînes, sélectionnez Antenne/Câble, puis
- 4 Si la sélection de Câble ne résout pas le problème, répétez les étapes 1 à 3 à l'aide des options Configuration chaînes disponibles (HRC, IRC et Antenne) jusqu'à ce que toutes les chaînes s'affichent.



Printed in China Impreso en China Imprimé en Chine

For additional information, see your Owner's Manual.

Para obtener información adicional, consulte el *Manual del propietario*. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation.

© 2004 Dell Inc. All rights reserved.

sujeta a cambios sin previo aviso. © 2004 Dell Inc. Reservados todos los derechos

sujettes à modification sans préavis. © 2004 Dell Inc. Tous droits réservés.

ans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strict

Dell et le logo DELL sont des marques de Dell Inc Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire aux marques et aux noms commerciaux autres que les siens.

HF6DV890000 Rev.A01